


1 梱包内容を確認する

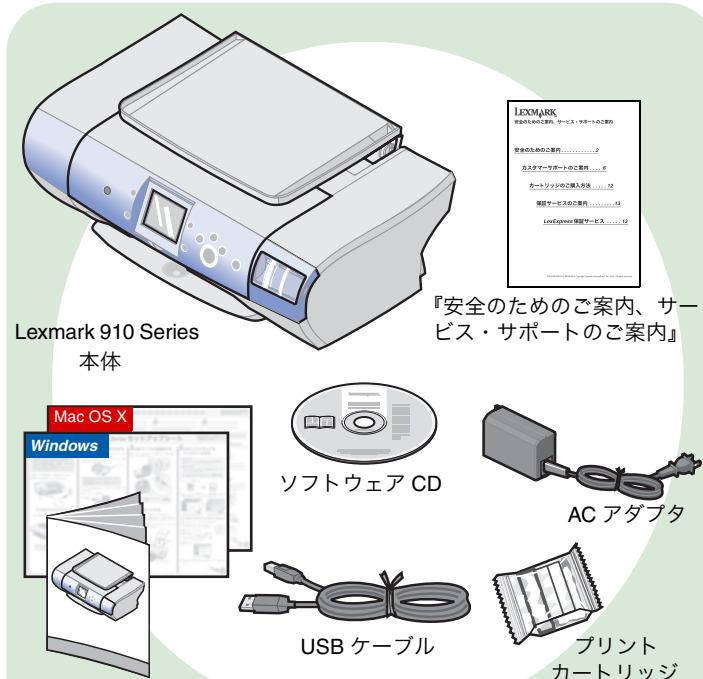


取扱説明書

- 『ユーザーズガイド』
- 『セットアップシート』
- Windows 用
- Macintosh 用 (本紙)

その他

- 各種ご案内が同梱されている場合があります。

- 1 プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除きます。
- 2 梱包されているものを確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。
- 3 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

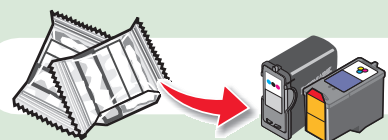

重要！

警告

- 雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブルの接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。
- 必ず「2. 電源を入れる」で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。

注意


- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

2 電源を入れる


警告

- ①→②の順番をまちがえないようにしてください。

- 1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。
- 2 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

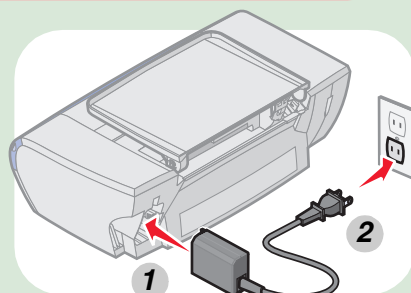


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。

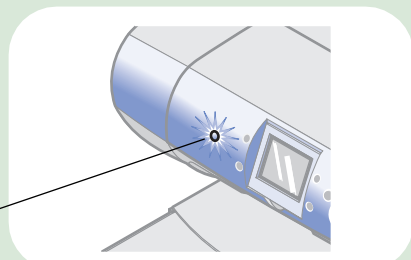

電源ボタンが点灯しない場合は AC アダプタの接続を確認してから電源ボタンを押します。電源ボタンを押しても電源ボタンが点灯しない場合は、本紙の裏面の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。


3 用紙をセットする

- 1 用紙サポートを開いて、排紙トレイを引き出します。
- 2 A4 サイズの普通紙を 10 枚程度、印刷面を手前にして、給紙口の右側にそろえてセットします。

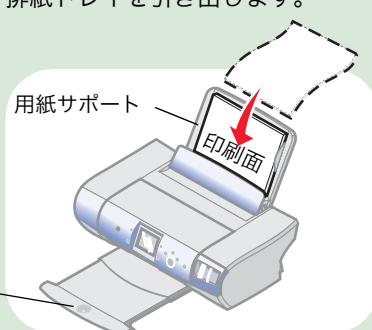

- 3 用紙ガイドを用紙の幅に合わせて調整します。


- 1 用紙ガードを手前に倒し、押さえます。
- 2 リリースレバーと用紙ガイドをつまんでロックを解除し、スライドさせて用紙の幅に合わせて調整します。
- 3 用紙ガードを放します。

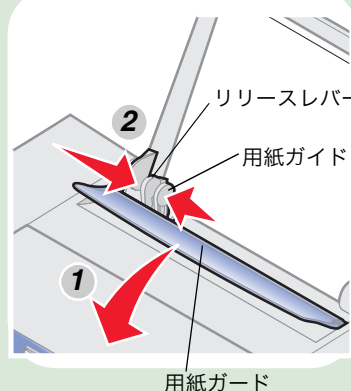

4 カートリッジを取り付ける

注意


金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

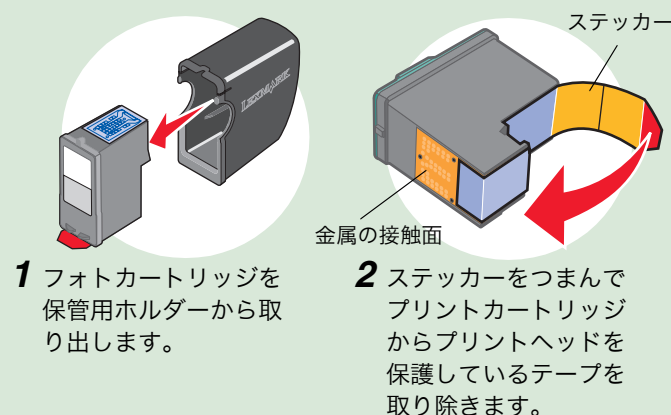

- 1 フォトカートリッジを保管用ホルダーから取り出します。
- 2 ステッカーをつまんでプリントカートリッジからプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。

- 3 メンテナンスカバーを開きます。
- 4 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

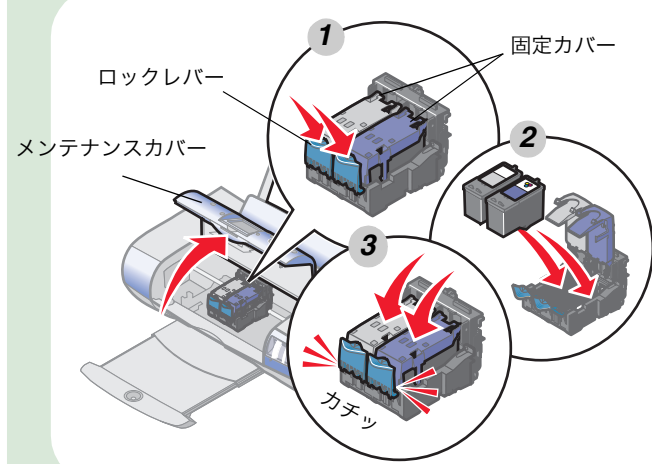

- 1 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。
- 2 固定カバーの色と、プリントカートリッジのマークを確認し、適切な側のカートリッジホルダーに、カートリッジを取り付けます。


固定カバーの色	■	■
カートリッジの色	■	■

- 3 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押しします。

- 5 メンテナンスカバーを閉じます。

5 アライメントを調整する

- 1 カラー液晶ビューワに「アライメントを調整しますか？」というメッセージが表示されていることを確認します。
- 2 操作パネルの ボタンを押し、アライメント調整テストパターンを印刷します。

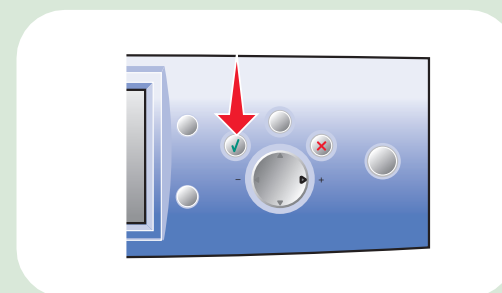


テストパターンを印刷すると、アライメントは自動的に調整されます。

アライメント調整が正常に終了しなかったり、テストパターンが印刷されない場合は、本紙の裏面の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。

6 USB ケーブルを接続する

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。本機に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

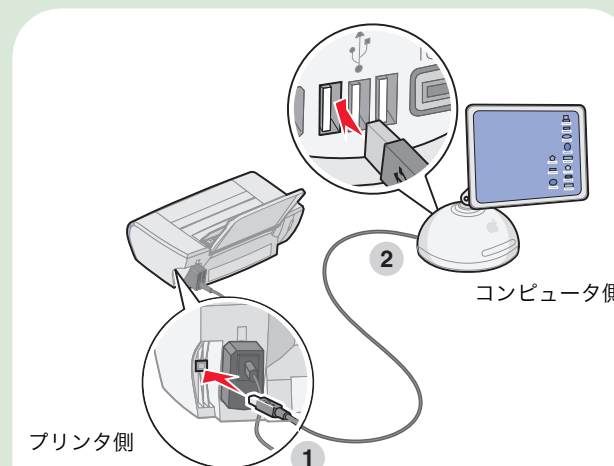

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマーク をさがしてください。

7 ソフトウェアをインストールする

動作環境


USB インターフェースが標準搭載されている Mac OS X バージョン 10.2.3 以降が動作するコンピュータが必要です。最新の動作環境については Lexmark のホームページ (<http://www.lexmark.co.jp>) の OS 対応表にてご確認ください。

1 コンピュータを起動します。



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停止させます。

3 Lexmark 910 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。デスクトップに「P910 Series Installer」アイコンが表示されます。

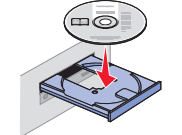

4 「P910 Series Installer」アイコンをダブルクリックします。

5 「Install」アイコンをダブルクリックします。



6 「インストール可能かどうかを判断するために、このインストーラパッケージでプログラムを実行する必要があります。」が表示されたら「続ける」をクリックします。

7 「続ける」をクリックします。



8 「続ける」をクリックします。



9 内容をよく読んで「続ける」をクリックします。




10 ソフトウェアのインストールを続ける場合は、続いて表示されるダイアログで「同意します」をクリックします。

11 インストール先ディスクを選択したら「続ける」をクリックします。



12 「インストール」をクリックします。

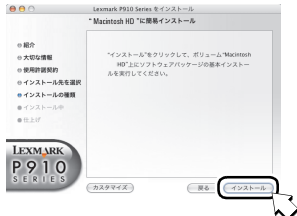


13 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

14 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。




15 「テスト印刷」をクリックします。テストページが印刷されたら「終了」をクリックします。

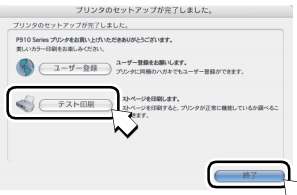

- テストページが印刷されない場合は右の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。
- 「ユーザー登録」ボタンをクリックしてユーザー登録をするにはインターネットに接続できる環境が必要です。

16 「ソフトウェアが正常にインストールされました」が表示されたら「閉じる」をクリックします。

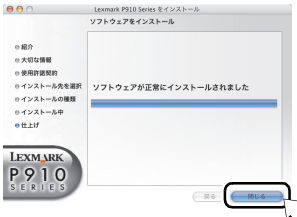

以上でソフトウェアのインストールが終了しました。「Macintosh ヘルプ」に進んでください。

「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

セットアップ中のトラブルシューティング

ご使用中のトラブルについては「Macintosh ヘルプ」の「トラブルシューティング」の章を参照してください。「Macintosh ヘルプ」の開きかたについては『ユーザーズガイド』の「Macintosh ヘルプについて」を参照してください。

電源ボタンを押しても、電源ボタンが点灯しない

- AC アダプタが外れていませんか？
 - AC アダプタを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 電源コンセントが正常に機能していますか？
 - 別の電源コンセントに AC アダプタのプラグを接続してみます。または、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正常に動作するか確認します。

ソフトウェアのインストール画面が表示されない

➤ 以下の手順でソフトウェアを起動します。

- (1) コンピュータを再起動します。
- (2) すべてのアプリケーションを閉じます。
- (3) Lexmark 910 Series ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブからいったん取り出し、セットしなおします。
- (4) 「P910 Series Installer」アイコンをダブルクリックします。
 - Mac OS X バージョン 10.2.3 以降のオペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします。

「プリンタの選択」画面が表示される

- 電源ボタンが点灯していますか？
 - 電源ボタンを押して、本機の電源をオンにします。
- USB ケーブルが外れていませんか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。インストール中に本機を動かしたり USB ケーブルにさわらないように気を付けてください。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。

用紙が送り込まれない

- 用紙が正しく給紙されていますか？
 - A4 サイズの普通紙をまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。
- 紙ぶまりのメッセージが表示される
 - プリンタの電源ボタンを押して電源をいったんオフにします。つまった用紙を取り除いてから電源をオンにします。

アライメント調整エラーが表示される

- カートリッジからテープをはがしましたか？
 - スキャナユニットを開いてカートリッジを取り出し、プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてあるか調べます。

アライメント調整テストパターンが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
 - AC アダプタを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- カートリッジがありませんというメッセージが表示されていませんか？
 - 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。
- カートリッジからテープをはがしましたか？
 - メンテナンスカバーを開いてカートリッジを取り出し、プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてあるか調べます。
- カートリッジエラーというメッセージが表示されていませんか？
 - 固定カバーの色とカートリッジの色が合っているか調べます。

テストページが印刷できない

- 電源ボタンが点灯していますか？
 - AC アダプタを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- USB ケーブルが外れていませんか？
 - USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。
- 本機がハブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？
 - 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。
- アライメント調整は完了しましたか？
 - カラー液晶ビューワの表示に従ってアライメント調整を終了します。

以上の点を確認したあと、「プリンタを表示」をクリックして、ジョブをいったん削除してから印刷しなおします。

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、本紙の手順に従ってソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。

カスタマーサポートのご案内

- 付属の取扱説明書またはソフトウェアのヘルプに従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』を参照してください。